


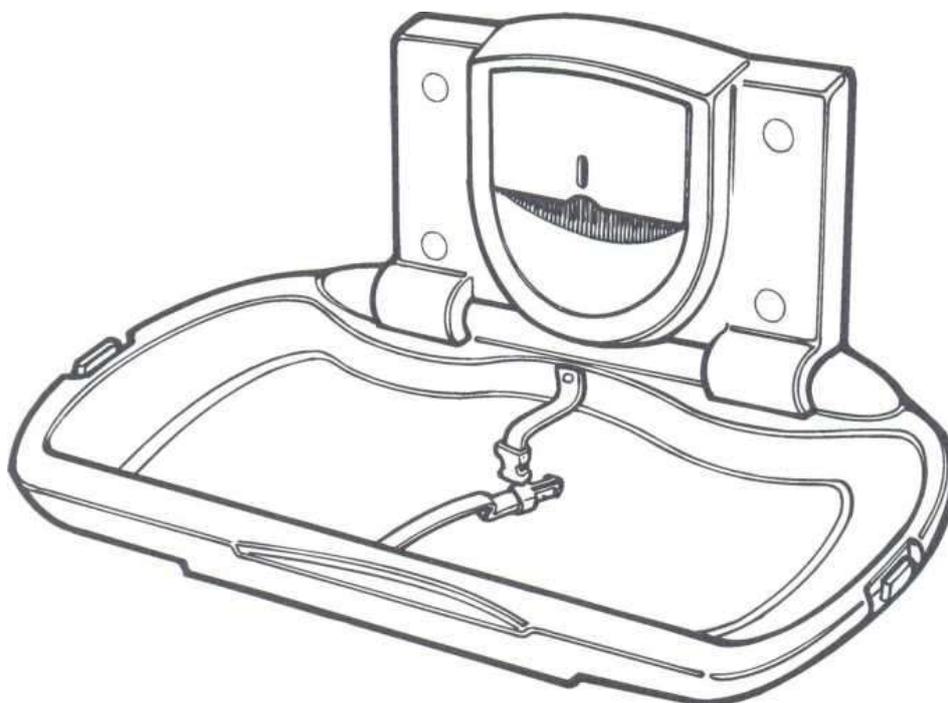

## Складной настенный пеленальный столик

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию




### **Основное:**


- Пеленальный столик должен монтироваться квалифицированным специалистом.
- Пеленальный столик может выдержать вес более 115 кг, но он был разработан для использования детьми, не превышающих вес 23 килограммов.
- Стены и способ крепления должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку.

**Производитель и дистрибьюторы этого столика не несут ответственности за неправильно установленное оборудование.**


**Рисунок установки L-образного анкера.**

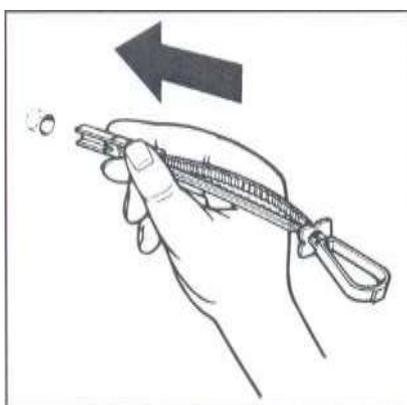

В просверленное отверстие вставьте анкер.

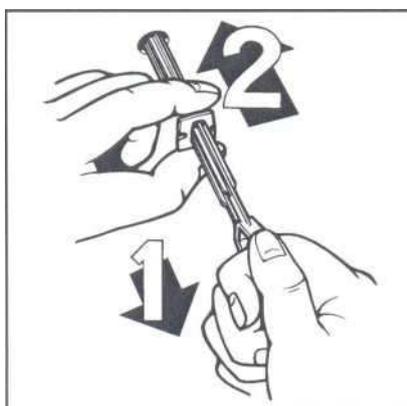

С усилием потяните за ручку. Переместите вставку в стену.

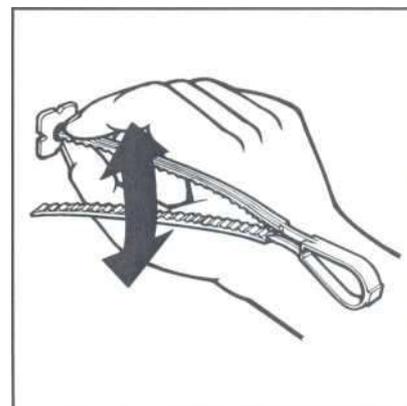

Разделите полоски.

### **Перед монтажом:**

1. Убедитесь, что ничего не было повреждено во время транспортировки.
2. Убедитесь, что комплект содержит все детали.

*Комплект должен включать в себя:*

- столик (1 шт.)
- шайба, диаметр 38 мм (4 шт.)
- винт, 1 / 4-20 (4 шт.)
- шуруп 1/4 "x 3" (4 шт.)
- L-образный анкер (4 шт.)
- заглушка для отверстия (4 шт.)

3. Пеленальный столик должен быть размещен в месте, где он не будет мешать проходу.
4. Обеспечьте достаточное пространство к передней панели устройства, чтобы обеспечить доступ к столику.
5. Вы должны использовать спиртовой уровень, чтобы гарантировать горизонтальную установку.

### **Монтаж:**

Важно:

Монтаж устройства должен быть соответствующим образом усилен, чтобы выдержать нагрузку. По крайней мере, две монтажные точки должны состоять из деревянных или металлических креплений.

### **Деревянные стены:**

- Установите устройство с помощью L-образных анкеров и винтов, 1 / 4-20 при условии, что толщина стены не больше 8 см, и сопутствующих шайб или используйте шурупы 1/4 "x 3".

- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж пеленального столика и затяните четыре винта или шурупа.

#### *Гипсокартон, пеноблоки:*

- Установите устройство с помощью L-образных анкеров и винтов, 1 / 4-20 при условии, что толщина стены не больше 8 см и сопутствующих шайб.

- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж пеленального столика и затяните четыре винта.

#### *Установка на каменных стенах:*

Установка на каменных стенах потребует четыре дюбеля под шуруп 1/4 "x 3", которые должны приобретаться отдельно в магазине строительных материалов.

- Установите устройство с помощью дюбелей и шурупов 1/4 "x 3 и сопутствующих шайб.

- Используйте спиртовой уровень, чтобы гарантировать правильный горизонтальный монтаж пеленального столика и затяните четыре шурупа 1/4 "x 3".

#### **Тестирование и окончательная сборка**

- Неоднократно открыть и закрыть устройство, чтобы увидеть, что оно открывается плавно и легко.

- Положить примерно 30 кг в плоскость стола, чтобы прокрутить и убедиться, что устройство надежно закреплено и что стена не образует никаких-либо трещин.

- Установите четыре заглушки в отверстия под винты.

- Если все сделано в соответствии с инструкциями, пеленальный столик является безопасным и готов к использованию.

#### **Общие инструкции**

- Убедитесь, что контейнер для листовых полотенец всегда в достаточно полном объеме.

Необходимо обеспечить барьер между ребенком и поверхностью стола, чтобы предотвратить распространение инфекции.

- Каждый день устройство должно быть тщательно очищено теплой водой и мягким антибактериальным реагентом, а затем промыть чистой водой и вытереть насухо. Не используйте абразивные чистящие средства и щетки.

Периодически проверяйте, остается ли устройство надежно прикреплен к стене и, что детали блока или установки на стене не зависят от вандализма.

#### **Открытие столика контейнера для протирачных листовых полотенец.**

- Захватите центр крышки, просунув руку в отверстие снизу и потяните на себя.

- При нажатии на крышку, стенки будут освобождены от креплений и крышка откидывается вперед.

#### **Пополнение контейнера для протирачных листовых полотенец.**

Контейнер для полотенец в пеленальном столике предназначен для того, чтобы использовать протирачные бумажные полотенца. При использовании узких полотенец, поднимите металлический стержень, расположенный в контейнере и поместить полотенца под ним. Размер сложенного полотенца должен быть не больше 20 x 7 см (арт. БП7).